

SAMSUNG

삼성 **W**윙고
INGO


삼성 디지털 MP3 플레이어
CD 라디오 플레이어

S-P2400(S-2400/MY-MP200)

기
본

용
고

주요
특
징

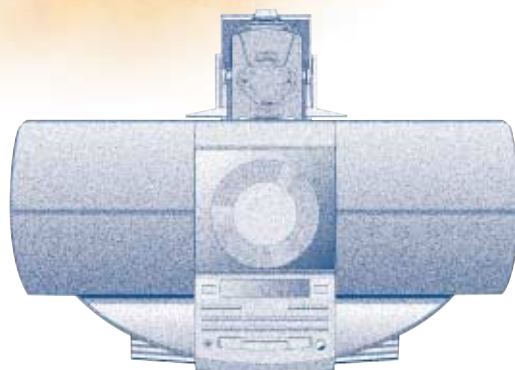



특징



집에서는 고출력 미니오디오로! 외출시는 휴대용 MP3로! 왕고 플레이어로 MP3를 조정한다!

본 제품은 별도의 충전기가 없어도 본체에 내장되어있는 충전장치를 이용하여 휴대용 MP3를 충전시킬 수 있는 편리한 기능을 가지고 있습니다.

MP3파일 플레이어 기능

- MP3파일을 저장하여 고음질의 음악을 들을 수 있습니다.

편리한 조정 기능

- MP3 플레이어를 왕고의 플레이어로 조정이 가능합니다.

POWER SOUND 기능

- 베이스 증폭 및 고음과 저음을 2배로 향상시켜주므로 보다 박력있고 실감나는 음을 감상할 수 있습니다.

Snooze 기능

- 이 기능은 시간을 아침으로 맞추어 놓으면 모닝콜 기능으로 사용하실 수 있습니다.
30분 동안 단계별로 음을 높여 아침의 단잠에서 탈출할 수 있게 해 줍니다.

다양한 기능

- 음악파일 MP3는 물론 CD음악도 청취할 수 있습니다.
- CD에 수록된 전체곡의 내용을 빠르게 알 수 있는 INTRO기능이 있어 매우 편리합니다.



차례

기 본


특징	1
안전상의 경고 및 주의	3
각부의 명칭(본체)	5
각부의 명칭(원격조정기)	6
각부의 명칭(MP3 플레이어)	7
사용전 준비	9
안테나 / 헤드폰 사용	9
충전지 / 충전하는 방법	10
스마트 카드 사용방법	13
고장시 확인사항	14
제품 규격	15

원 고

라디오를 들으려면	원고-1
방송을 기억 시키려면	원고-2
CD를 들으려면	원고-3
CD의 다양한 기능	원고-4
프로그램 기능	원고-6
현재 시각을 맞추려면	원고-7
자동으로 켜지게(꺼지게) 하려면	원고-9
Snooze 기능	원고-11
Preset EQ 기능/P. Sound 기능	원고-12
Sleep 기능	원고-12
MP3 플레이어를 WINGO로 들으려면	원고-13
지역별 방송 주파수	원고-14

컴퓨터음악(MP3, SM3)

컴퓨터(PC)와 연결하기	PC-1
컴퓨터(PC)에 프로그램 설치하기	PC-2
프로그램 사용전 준비	PC-3
MP3 Explorer 프로그램 사용하기	PC-4
컴퓨터 음악(MP3) 재생 하고 싶을때	PC-6
SM3 파일을 재생하고 싶을때	PC-7
특수 기능	PC-8
인터넷, PC통신 MP3관련 주소	PC-10

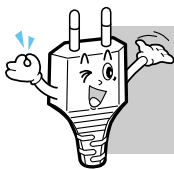

본 제품은 220V 전용입니다.

- 전원 플러그를 110V에 연결하면 제품이 동작되지 않습니다.
반드시 220V에 연결하여 사용하세요.



안전상의 경고 및 주의

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용으므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.



경고

사람이 사망하거나
중상을 입을 가능성이
예상되는 내용입니다.



주의

사람이 부상을 당하거나
물적 손해발생이
예상되는 내용입니다.



금지를 나타냅니다.



분해 금지를 나타냅니다.



접촉 금지를 나타냅니다.



반드시 지켜야 할 것을 나타냅니다.




전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.

! 경고


전원플러그를 동시에
꽂아 사용하지 마세요.

- 열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.

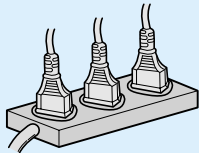


제품 위에 물이 담긴 그릇을
올려 놓지 마세요.

- 물이 쏟아져 제품내부로 들어가면
고장의 원인이 됩니다.

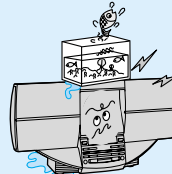


전원코드를無理하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 부서지지
않도록 하세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

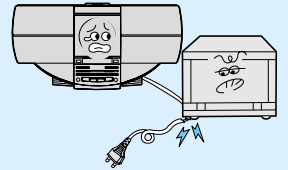


외관청소시 물이나 신나 및 기름류 등
닦는 세제를 사용하지 마세요.

- 고장, 감전의 원인이 되므로 마른
헝겂으로 닦아 주세요.

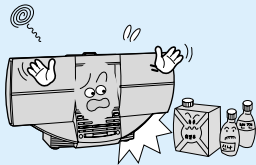


습기가 많은 곳에는 설치하지
마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

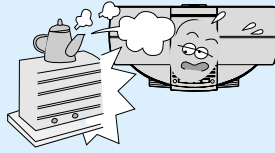


전원코드 부분을 잡아 당겨
빼지 마세요.

- 코드부분이 파손될 경우 화재 및 감전의
원인이 됩니다.

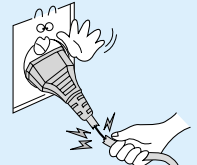


젖은 손으로 전원플러그를
꽂거나 빼지 마세요.

- 감전될 수 있습니다.

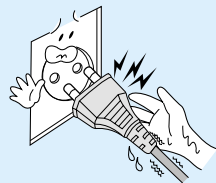

절대로 분해, 수리 개조하지
마세요.

- 이상작동으로 인해 화재, 감전, 다침의
위험이 있습니다.

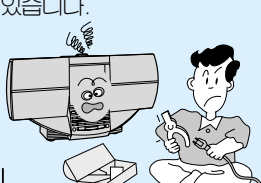

이 제품은 220V 전용입니다.


- 110V 전원에서 사용시 가까운 삼성전자
가전랜드나 전파사에서 승압용변압기를
구입한 후 사용하세요.



! 주의


전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는
전원플러그를 꽂지 마세요.

●감전이나 화재의 원인이 됩니다.

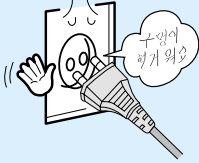

트레이를 무리하게 손으로 밀어
넣거나 잡아 당기지 마세요.

●고장의 원인이 됩니다.

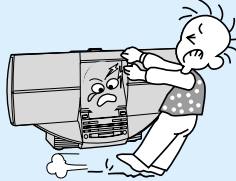

CD에 먼지나 이물질이 끼지
않도록 하세요.




CD 재생중 제품을 들고
이동하지 마세요.

●고장의 원인이 됩니다.




제품 내부로 이물질이 들어가지
않도록 하세요.

●고장의 원인이 됩니다.

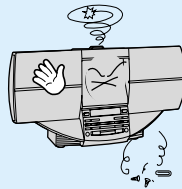

제품 위에 무거운 물건을 올려
놓지 마세요.


●고장의 원인이 됩니다.

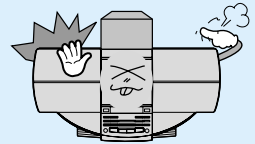


스마트카드에 먼지나 이물질이
끼지 않도록 하세요.



스마트카드에 자석류를 가까이
두지 마세요.

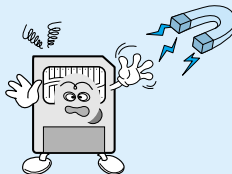


CD를 바르게 사용하세요.
●깨지거나 흠집이 많은 CD는
사용하지 마세요.

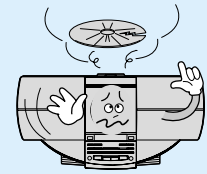


평평하고 안정된 장소에
설치 하세요.


●그렇지 않으면 동작이 제대로 되지
않을 수 있습니다.

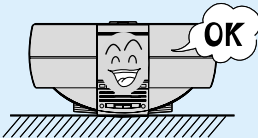

오랫동안 사용하지 않을 때는
전원플러그를 뽑으세요.

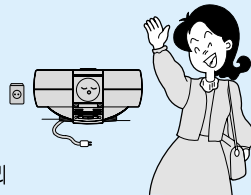


이상한 소리나 냄새가 날 때는
즉시 전원플러그를 뽑고 삼성전자
서비스센터에 연락하세요.

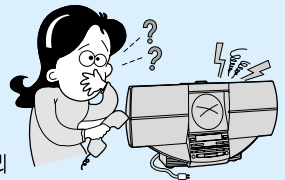


MP3 플레이어를 장착할 때
본체에 무리하게 힘이 가해지지
않도록 하세요.

●고장의 원인이 됩니다.

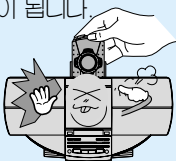


직사광선이나 열기구를 피해
설치하세요.

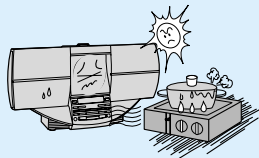


스마트카드를 MP3 플레이어에
무리하게 넣지 마세요.

●고장의 원인이 됩니다.




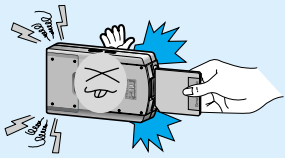




각부의 명칭(본체)

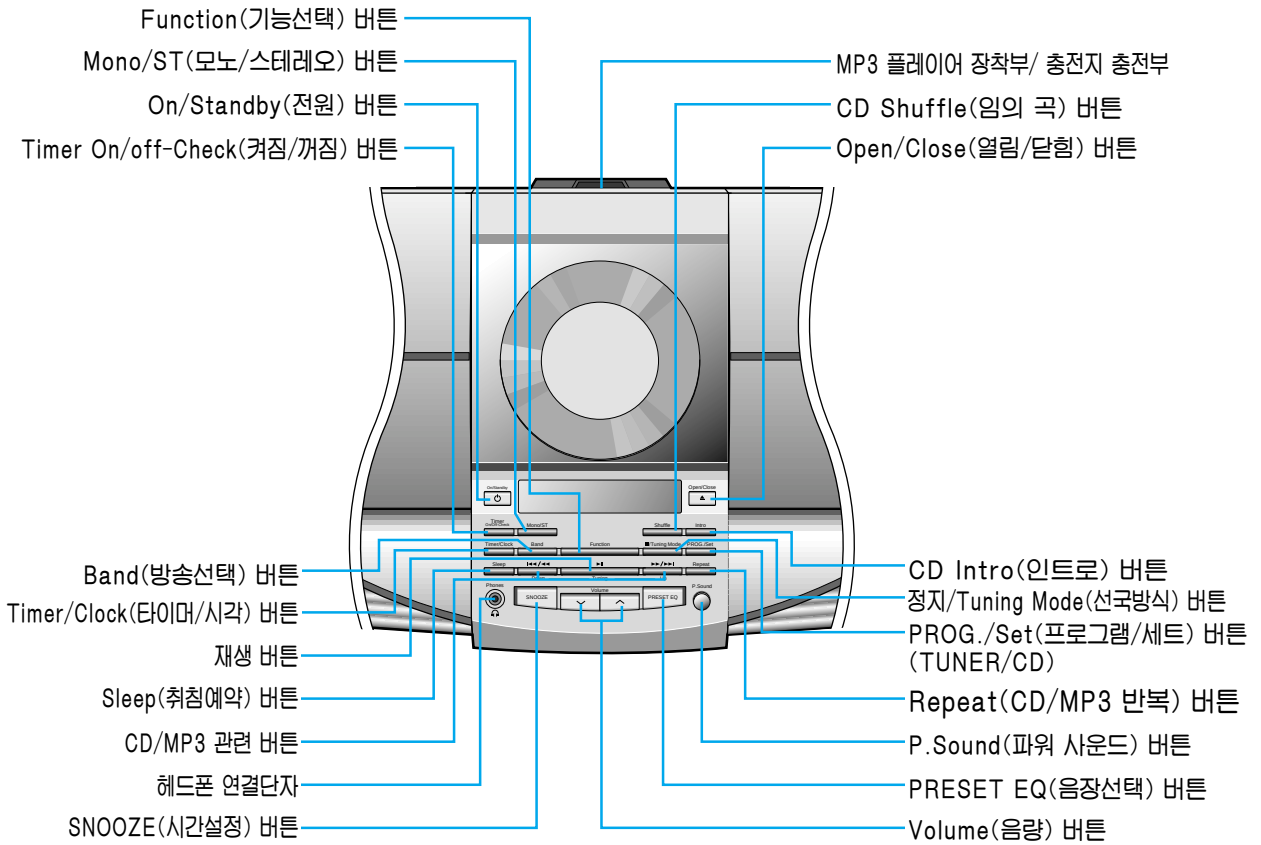

부속품

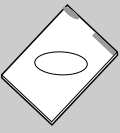
영 고							
	사용설명서 (보증서 내장)	리모컨 (리모컨 건전지)	FM 컨버전 안테나 잭	AM(고리모양) 안테나	FM(T) 안테나	PC 연결코드	CD
							
	충전지(2개) (AAA, Ni-MH)	기억소거 방지 스티커	이어폰	휴대 주머니	스마트 카드 (32MB)	스마트 카드 케이스	목걸이

참 조


- CD에 제공된 소프트웨어는 다음과 같습니다.
 - MP3 Explorer: 파일을 다운로드/업로드 시키기 위한 소프트웨어.
 - CD 리퍼: CD의 음악을 MP3로 바꾸어 주는 소프트웨어.
 - Music drive: 컴퓨터(PC)에서 MP3를 연주할 수 있는 소프트웨어.
 - MS EXPLORER 4.01 : INTERNET 정보 검색 소프트웨어.
- 본 제품은 성능향상 및 품질 개선을 위하여 부속품을 변경할 수도 있습니다.
“부속품을 구입하려면 가까운 삼성전자 서비스센터 또는 대리점에 문의하여 주십시오.”




각부의 명칭(원격조정기)

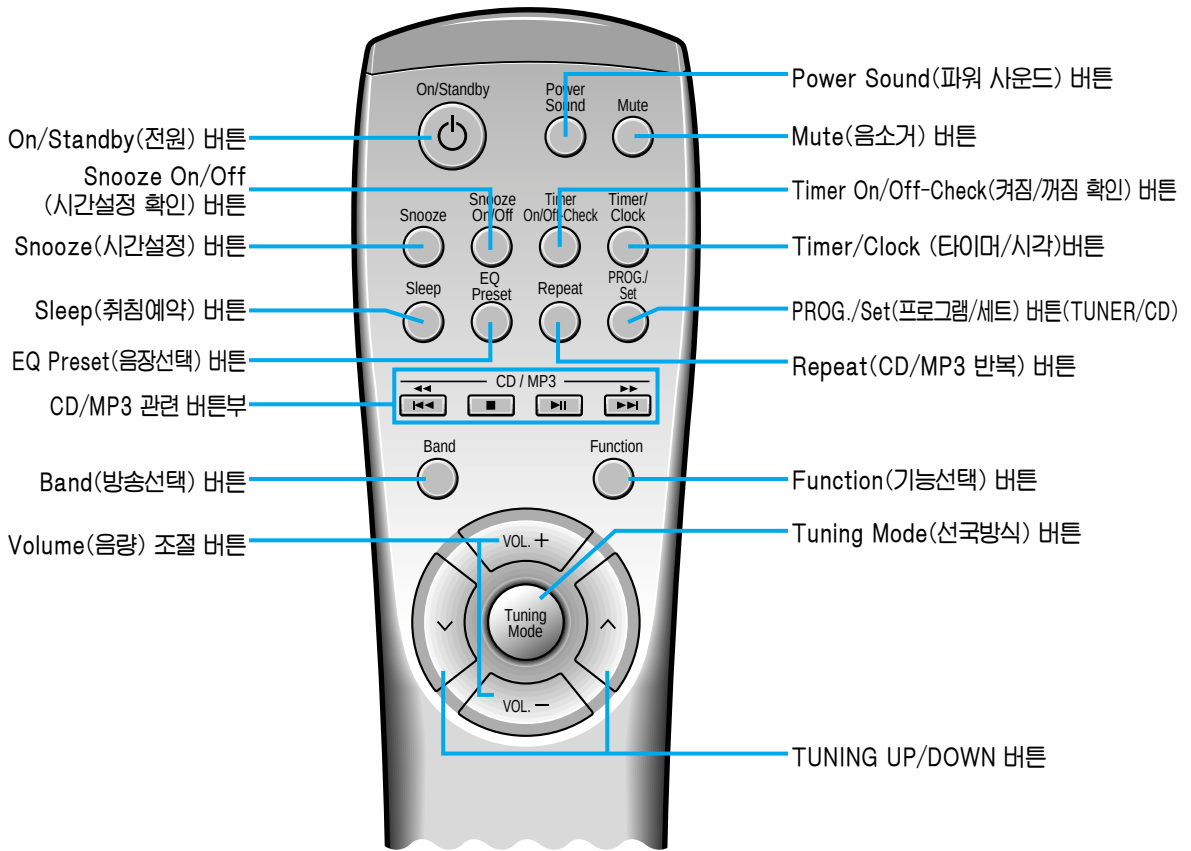


- 1 화살표 방향으로 당겨 덮개를 빼내세요

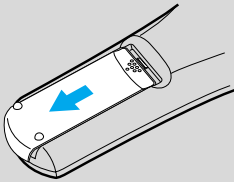

- 2 건전지를 ⊕, ⊖극이 맞도록 넣으세요.

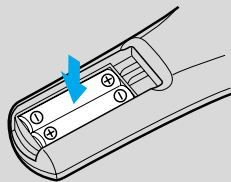

- 3 뚜껑을 양쪽홈에 잘 맞춰 덮개를 닫으세요

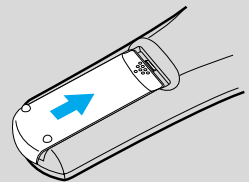

참 조


원격조정기가 동작되지 않을 때

1. 건전지의 ⊕, ⊖극이 바뀌지 않았나요?
2. 건전지가 다 소모되지 않았나요?
3. 정전은 아닌가요?
4. 전원코드가 빠져 있는 건 아닌가요?




각부의 명칭(MP3 플레이어)


앞 면

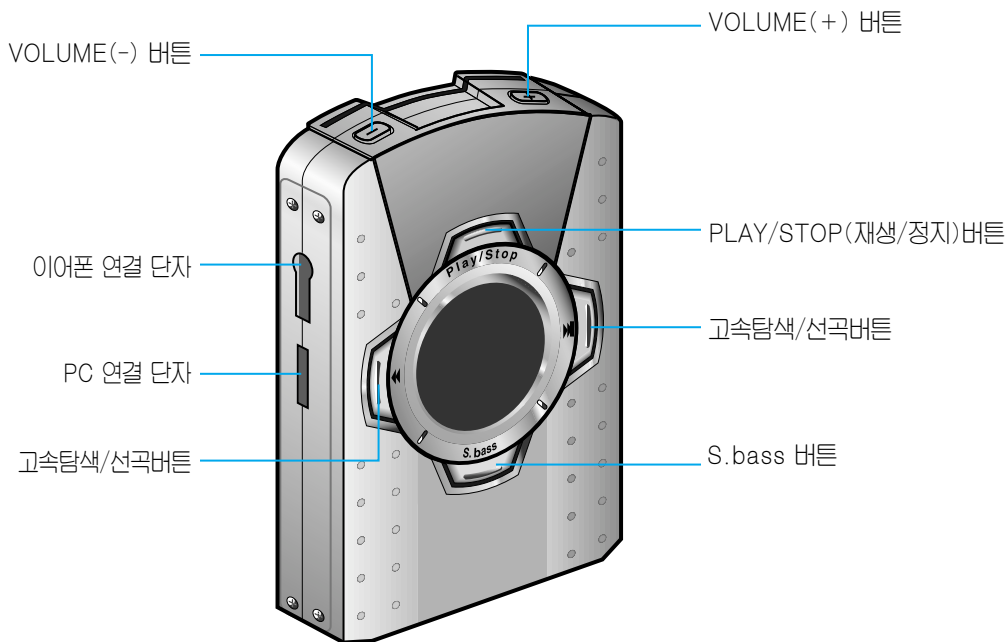

뒷 면

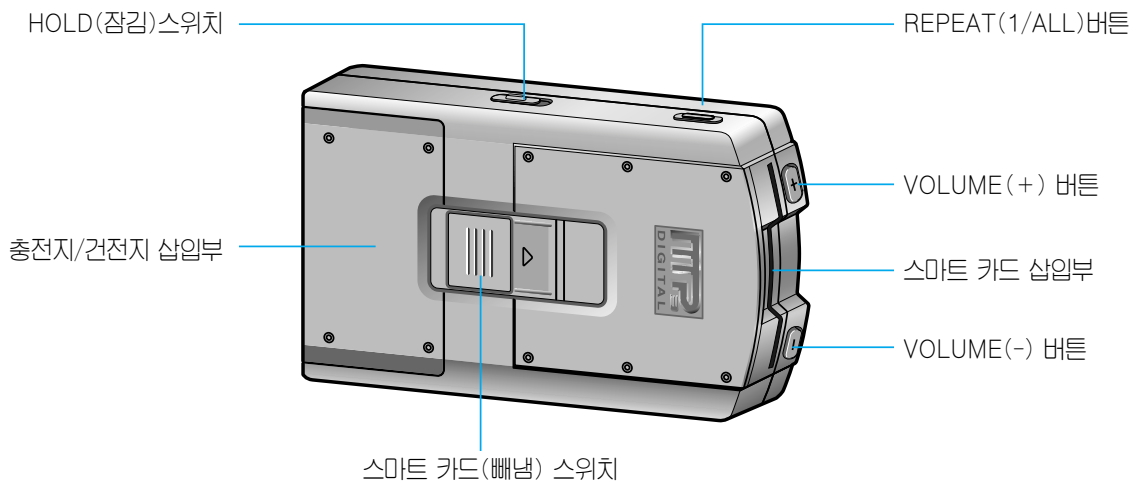

MP3 플레이어 액정 표시판

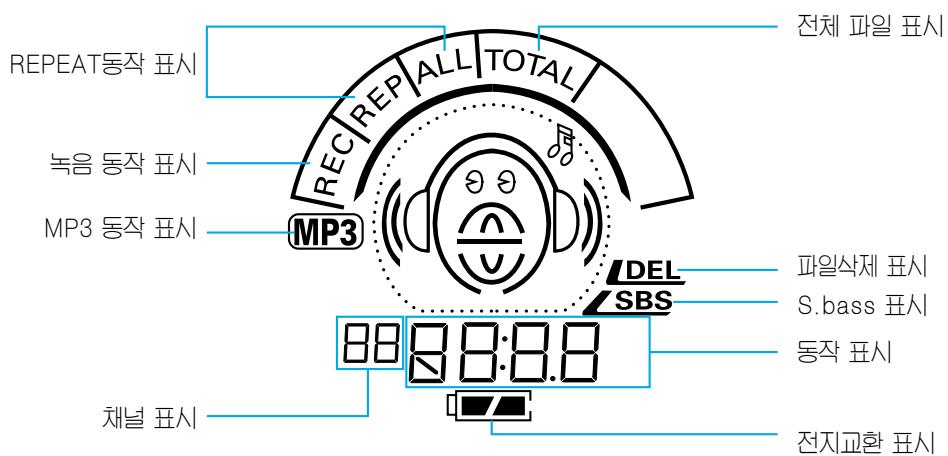




사용전 준비

안테나 연결 방법



- 강전계 지역(송신탑 근처)에서는 혼신이 생기는 경우가 있습니다. 이때는 실외 안테나 또는 FM "T" 안테나를 떼고 사용 하십시오.

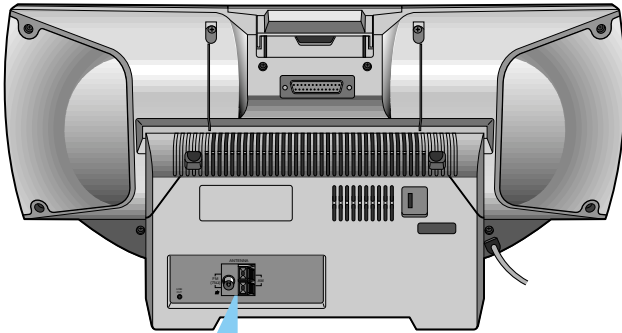


FM(T자)안테나를 연결하세요.

FM(T자)안테나 설치 방법

방송수신 상태가 좋은 위치를 선택한 다음 안테나를 T자로 펼친 후에 안테나의 양끝을 테이프로 붙여 벽면에 고정시키세요.

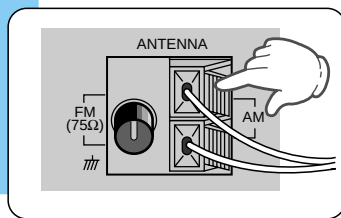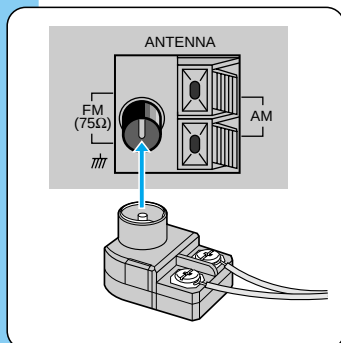

AM(고리모양) 안테나를 연결하세요.

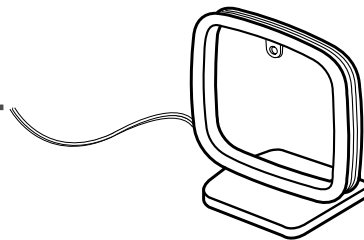

헤드폰 사용방법

- 헤드폰 연결단자에 헤드폰을 연결한후 음악을 감상하세요.



참 조


- 헤드폰을 구입 하려면 가까운 삼성전자 대리점 이나 서비스센터에 문의하세요.

충전지 에 대하여

- 충전할 때에는 부속된 전용 충전지를 사용하십시오.
 - 충전지를 처음 사용하실때나 수개월이상 방치했다가 사용하실때는 만충전한 후 사용하십시오.
 - 충전지는 400회 충방전이 가능합니다.
 - 충전지를 24시간 이상 연속적으로 충전하지 마십시오.
 - 과충전, 과방전등은 충전지의 수명을 단축시킵니다.
 - 충전시간을 비교하여 사용시간이 짧아졌을때는 새로운 충전지로 교환하십시오.
 - 충전지를 오래 사용하기 위해서는 만충전후 완전방전 될때까지 사용후 다시 만충전을 반복하여 사용하십시오.
짧게 사용후 충전이 반복될 때는 충전지 사용시간이 짧아집니다.
- ※ 제품을 구입하신후 처음 사용하실때는 충전지를 꼭 충전하신후 사용하십시오.

주 의

- 충전지가 소모된 상태로 장시간 방치되면 충전되지 않으므로 반드시 충전시킨후 보관하여 주십시오.
- 전지가 소모되면 제품이 정상적인 동작이 되지 않으므로 액정표시판의 전지교환 표시등이 우측그림과 같이 나타날 때는 전지를 새것으로 교환하여 주십시오.
(충전지의 경우는 반드시 재충전하여 주십시오.)
- 제품을 장시간 사용하지 않을시 방전된 충전지가 SET내부에 오래시간 내장되어 있으면 충전지 수명이 짧아지고 제품에 악영향을 줄 수 있으므로 충전지 (또는 건전지)를 제거후 보관 하십시오.

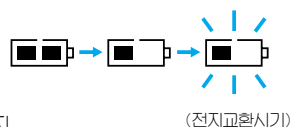




사용전 준비

윙고(WINGO)를 이용하여 충전하고자할 때


1 충전지를 넣으세요.

- 충전장치의 뚜껑을 열어 충전지를 그림과 같이 ⊕, ⊖ 극성에 맞게 넣고 뚜껑을 닫으세요.

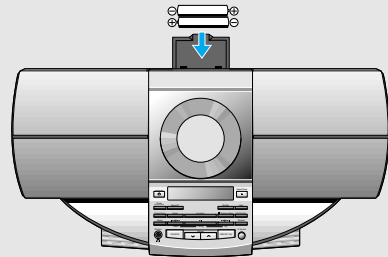


2 전원콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

- 본 제품은 220V 전용이므로 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.

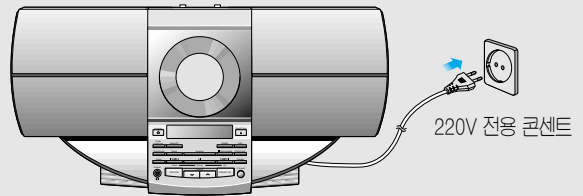

3 On/Standby(전원) 버튼을 누르세요.

- 충전시에는 표시부에 “■”가 깜빡입니다.
- 충전시간은 충전지가 방전된 상태에서 약 80~100분이 소요되며 충전이 끝나면 표시부의 “■”가 깜빡이지 않습니다. (“■”가 점등된 후 약 30분후에 충전지를 꺼내 사용하시면 좋습니다.)



주의

- 충전기를 분해하면 전기적인 충격이 올 수 있으므로 절대 분해 하지 마세요.
- 충전기에 이상이 발생하였을 시에는 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스 센터로 문의 하여 주세요.
- 충전지를 ⊕, ⊖ 반대로 넣어 충전하지 마세요.
- 타 충전지는 본체 및 MP3 플레이어에서는 충전이 안되므로 사용하지 마세요.


참조

- 본 제품은 스피커로 CD를 듣거나 라디오를 듣고 있을 때에도 충전장치의 충전지나 MP3 플레이어의 충전지는 충전이 됩니다.

MP3 플레이어 충전지함에 충전지를 넣은 상태에서 충전할 때


1 MP3 플레이어의 충전지함에 충전지를 넣으세요.

- 충전지를 극성에 맞추어 그림과 같이 본체에 넣으세요.

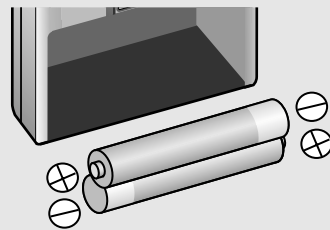


2 MP3 플레이어를 원고의 충전부에 꽂으세요.

- MP3 플레이어가 꺼꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 MP3 플레이어의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.

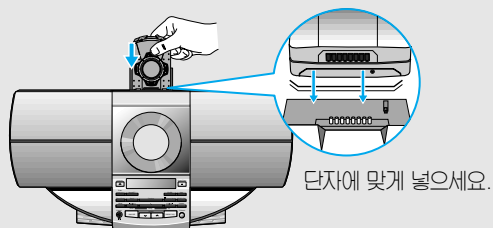


단자에 맞게 넣으세요.

3 전원콘센트에 전원코드를 꽂으세요.

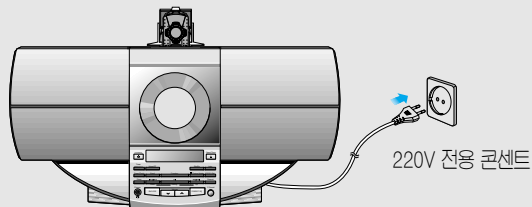

4 On/Standby(전원) 버튼을 누르세요.




참 조

(충전시간)

충전 방법	만충전 소요시간
MP3 플레이어를 사용할 때	약 8시간
MP3 플레이어를 사용하지 않을 때	약 8시간

충전용 충전지를 별도로 구입하여 충전 시키고자 할 때 피복을 벗겨 주세요.

- 충전용 충전지(Ni-MH)를 별도로 구입 할 경우 그림과 같이 충전지(-) 쪽의 피복을 칼로 3mm 벗겨내고 충전하세요.

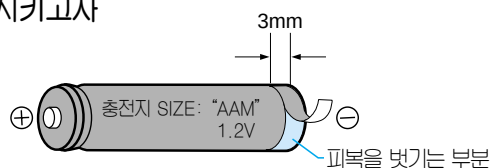




사용전 준비


MP3 플레이어 스마트 카드(Smart Card) 사용방법

- 1** MP3 플레이어에 스마트 카드(Smart Card)를 그림과 같이 넣으세요.

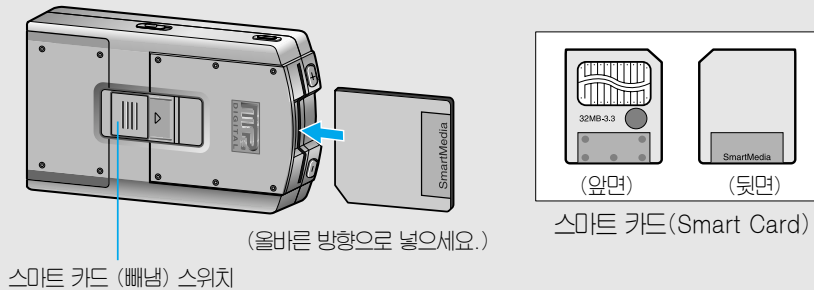

- 2** 컴퓨터음악편의 설명부분(페이지 PC-5)을 참조하여 파일을 다운받아 재생하세요.
- 처음 사용시에는 포맷을 한번 시켜주시고 사용 바랍니다.


- 3** 스마트 카드를 빼내려면
- 제품의 스마트 카드 스위치를 화살표 방향으로 밀어서 빼내세요.

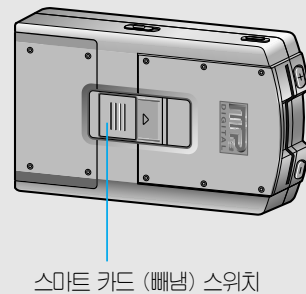

참 조

스마트 카드 지움 방지 기능

- 입력된 음악파일을 영구적으로 보관하고 싶을 때 기억소거 방지 스티커를 스마트 카드의 기억소거 방지 탭에 붙이면 음악파일은 지워지지 않습니다.

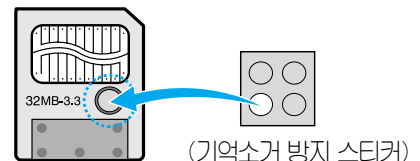

주 의

- 스마트 카드를 보관할 때는 자석류 및 습기, 충격에 주의 하시기 바랍니다.
- 스마트 카드를 MP3 플레이어에 넣고 뺄때는 반드시 전원이 꺼진 상태에서 해야 저장된 음악 파일의 손실 우려가 없습니다.
- 본제품에서는 스마트 카드 16MB, 32MB만 사용 가능 합니다.



고장시 확인사항

증 상		확 인 사 항	조 치 사 항
시스템 사용시	● 전원이 들어오지 않아요.	● 전원플러그는 콘센트에 연결되어 있습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 연결하세요.
	● 소리가 나오지 않아요.	● FUNCTION(기능선택) 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택했습니까? ● 음량이 최소로 되어 있지 않습니까?	● FUNCTION(기능선택) 버튼으로 듣고자 하는 기능을 선택하세요. ● 음량을 적당히 조절하세요.
튜너	● FM청취시 ‘부—’ ‘싸—’ 하는 잡음이 나요.	● 자동차나 오토바이 엔진에 의한 잡음입니다. ● 안테나단자의 입력감도가 약하기 때문입니다. ● FM 안테나 단자에 정확히 연결 되어 있습니까?	● FM 실외안테나를 설치할 때 도로에서 먼곳으로 하여 주세요. ● FM 실외안테나를 사용하여 수신 감도가 좋은 방향으로 설치해 주세요. ● 안테나 연결단자를 확인하여 바로 연결해 주세요.
	● AM청취시 방송이 나오지 않아요. ● AM청취시 ‘지—’ 하는 잡음이 나요.	● AM 안테나가 접촉되어 있습니까? ● AM 안테나 주변에 있는 전기기구 (TV, 비디오)의 영향을 받고 있지는 않습니까?	● AM 안테나를 연결해 주세요. ● 전기기구의 전원을 꺼주세요. 그때 잡음이 줄어들면 AM 안테나를 기구로부터 멀리 떼어 설치하세요.
CD 플레이어	● CD연주가 시작되지 않아요.	● 디스크를 넣는 방향이 정확합니까? ● 기능선택은 제대로 하셨습니까? ● 표시부에 일시정지가 나타나 있지 않습니까?	● 디스크를 바르게 넣으세요. ● 기능선택(FUNCTION)버튼을 눌러 CD를 선택하세요. ● ► (재생) 버튼을 한번 더 누르세요.
	● 음이 건너 뛰거나 곡이 넘어가요.	● 디스크에 먼지 및 지문이 묻어 있지 않습니까? ● 디스크에 흠이 있지 않습니까? ● 출력음이 너무 크지 않습니까?	● 디스크를 깨끗이 닦으세요. ● 디스크를 바꾸세요. ● 음량을 줄이세요.
MP3 플레이어	● 전원이 들어오지 않거나, 아무런 작동이 되지 않는 경우	● 제품에 사용중인 건전지 및 충전지의 상태를 점검하세요. ● 삽입된 건전지 및 충전지의 극성을 확인 하세요.	● 재 충전 및 새로운 건전지로 교환하세요. ● 극성에 맞게 삽입하세요.
	● 제품의 버튼을 눌러도 동작하지 않는 경우	● HOLD(잠김)기능이 선택되어 있는지 확인 하세요.	● HOLD(잠김)기능을 해제 하세요.
	● MP3모드에서 PLAY버튼을 누려도 음악이 나오지 않는 경우	● 제품의 스마트카드에 MP3파일이 저장 되어 있는지 확인 하세요.	● MP3파일을 내려받은 후 재생 하세요.
	● MP3파일을 내려받기 할 수 없는 경우	● 전원공급이 제대로 되는지 확인 하세요. ● PC와 본제품의 연결 상태를 확인하세요.	● 전원을 공급하세요. ● 연결상태를 바르게 하세요.



원고 튜너부

- FM 수신부
 - 수신주파수 ————— 87.5~108MHz
 - 실용감도 ————— 10dB
 - 신호대 잡음비 ————— 45dB
 - 중간주파 방해비 ————— 60dB
 - 의율 ————— 0.3%
 - 스테레오 분리도 ————— 35dB


- AM 수신부
 - 수신주파수 ————— 522~1611KHz
 - 실용감도 ————— 56dB
 - 신호대 잡음비 ————— 35dB
 - 중간주파 방해비 ————— 40dB
 - 의율 ————— 2%

MP3 플레이어부

주파수 특성 ————— 20Hz~20KHz
저장용량 ————— 16~32M Byte
전원 ————— 일 반 : AAA(1.5V)X2
 충전지 : AAA(1.2V)X2
소비전력 ————— 250mW
크기 ————— 54(W)X87.8(H)X18X(D)



전원 ————— 교류220V
소비전력 ————— 35W
크기 ————— 563(W) X 277(H) X 142(D)

W왕고 **INGO** (CD 라디오 플레이어) **S-2400**

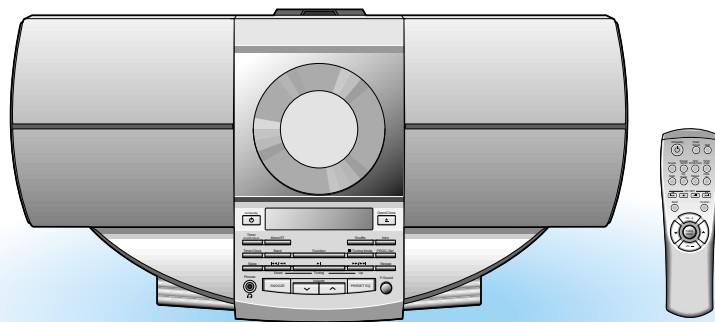





라디오를 들으려면

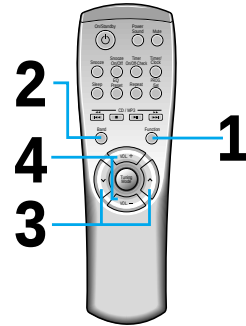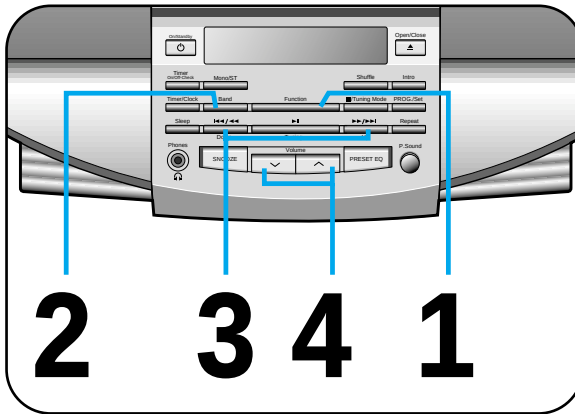

- 1** Function(기능선택) 버튼으로 TUNER를 선택하세요.



- 2** Band 버튼으로 원하는 방송(FM/AM)을 선택하세요.
- 누름에 따라 FM과 AM이 선택됩니다.




- 3** 방송주파수를 맞추세요.


- 주파수를 선택하는 방법은 3가지가 있습니다.
- TUNING MODE를 누를때마다 주파수 선택방식이 바뀝니다.

MANUAL → PRESET → AUTO

- 본체에서 방송주파수를 맞추고자 할 때는 ■ 버튼으로 주파수 선택방식을 선정후 I◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하면 됩니다.

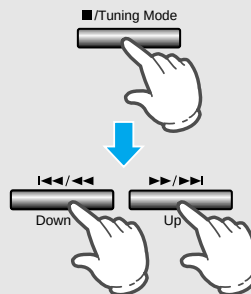


- 4** 음량의 크기를 조절하세요.

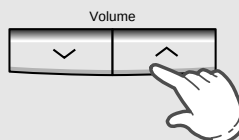

FM 스테레오 방송을 들으려면

- 방송국에서 FM 스테레오 방송을 송신하면 본 제품은 청취되는 수신에 따라서 스테레오로 방송을 들을수 있습니다.
- 수신 상태가 좋지 못해 잡음이 생기면 Mono/ST 버튼을 눌러 표시부에 STEREO가 사라지게 하세요. (MONO 상태가 됩니다.)





주파수 맞추는 방법

- 방법1** Tuning Mode(선국방식)
자동선회시 버튼을 눌러 "AUTO"가 표시되게 한 후 I◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르면 방송이 있는 주파수를 찾아 멈춥니다.
- 방법2** Tuning Mode(선국방식)
수동선회시 버튼을 눌러 "MANUAL"이 표시되게 한 후 I◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르면 주파수가 1단계씩 증가 또는 감소 합니다.
- 방법3** Tuning Mode(선국방식)
기억된 방송을 선택 할 때 버튼을 눌러 "PRE SET"가 표시되게 한 후 I◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르면 기억된 방송국을 선택할 수 있습니다. (기억방법은 원고-2쪽 참조)




방송을 기억 시키려면

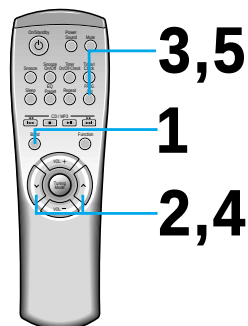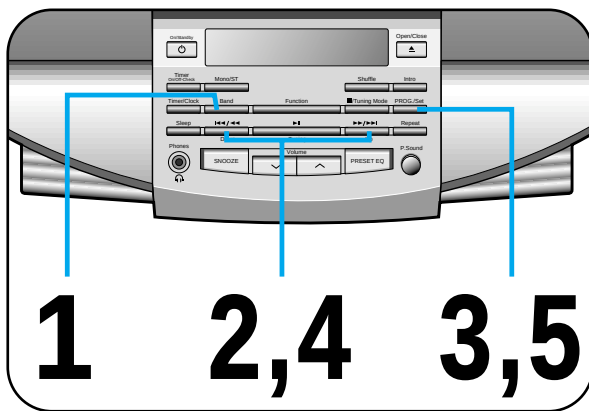

예) FM89.1을 2번에 기억시킬 경우


- 1 Band 버튼을 눌러 “FM”을 선택하세요.
• 누름에 따라 FM과 AM이 선택 됩니다.




기억된 방송을 변경하려면

- 1~5번 순서대로 따라 하다가 바뀌는 내용을 변경하여 기억 시키세요.


- 2 Down/Up(선국) 버튼을 눌러 ‘89.1’에 맞추세요.
• 본체에서는 DOWN, UP(◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶) 버튼을 리모컨에서는 (V/Λ)을 사용하여 ‘89.1’를 맞추시면 됩니다.

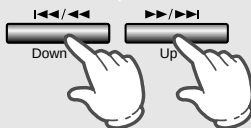


- 3 PROG./Set 버튼을 누르세요.
• 표시부에 프로그램될 번호가 깜빡입니다.



- 4 Down/Up(선국) 버튼을 눌러 ‘2번’을 맞추세요.
• 누름에 따라 숫자가 1단계씩 증가 또는 감소합니다.

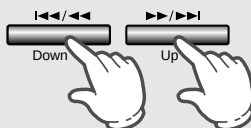

- 5 PROG./Set 버튼을 눌러 끝내세요.
• 번호가 사라지고 기억이 완료된 것입니다.
• 다른 방송을 더 기억시키려면 2~5번을 반복하세요.
• AM방송을 기억시킬 경우에는 FM방송을 기억시키는 경우와 동일하게 동작시키세요.





참 조


- 수신되는 FM과 AM 방송을 합쳐 최대 30개까지 기억시킬수 있으므로 자주 듣는 방송을 순서대로 기억시켜 두면 간편하고 빠르게 찾아서(맞추어서) 들을 수 있습니다.



CD를 들으려면

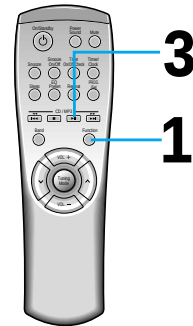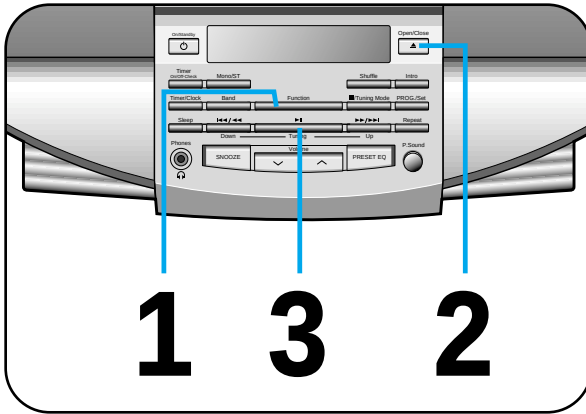


- 1** Function(기능선택) 버튼으로 CD를 선택 하세요.




- 2** Open/Close(▲) 버튼을 눌러 트레이가 열리면 디스크를 넣고, 다시 한번 더 버튼을 누르세요.

●라벨면이 앞쪽을 향하게 넣으세요.

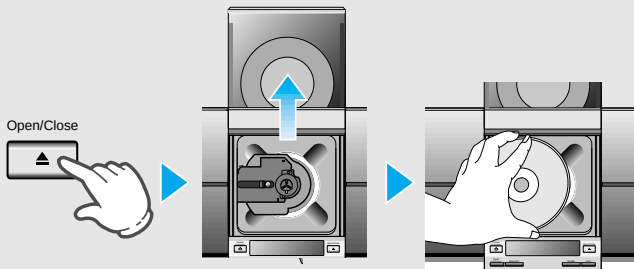


- 3** 재생/일시정지(▶||) 버튼을 누르세요.

●버튼을 한번 누르면 재생되고, 한번 더 누르면 일시정지가 반복 선택됩니다.




재생을 멈추려면

- 정지(■) 버튼을 누르세요.



소리가 나오지 않게 할 때

- 이 기능은 리모컨에서만 동작 가능합니다.
- Mute(음소거) 버튼을 누르세요.
- 손님이 오거나 전화를 받을 때 편리 합니다.
- 소리를 나오게 하려면 다시 한번 누르세요.




참조

- Open/Close(열림/닫힘) 버튼을 사용하시면 재생중인 곡이 정지된 후 CD도어가 열립니다.
- 재생중 제품에 충격을 가하면 음이 잠시 멈추거나 건너 뛰는 경우가 있습니다.



CD의 다양한 기능

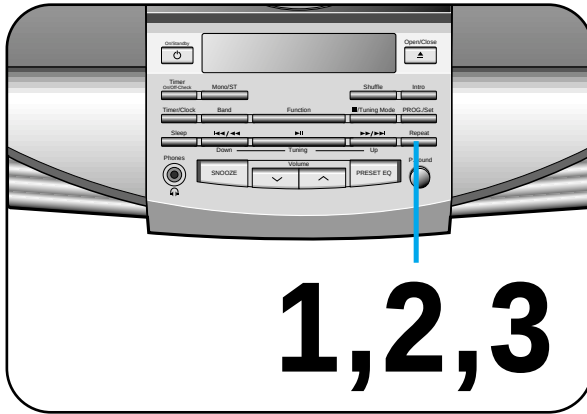


1,2,3

1,2,3

● 한 곡만 반복하여 들을 때

1 Repeat 버튼을 누르세요.


- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "RPT 1"을 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **RPT 1** → **RPT ALL** → **RPT OFF**가 반복 선택됩니다.



● 전체 곡을 반복하여 들을 때

2 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.


- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "RPT ALL"을 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **RPT 1** → **RPT ALL** → **RPT OFF**가 반복 선택됩니다.



● 반복 기능을 해제하려면

3 Repeat 버튼을 한번 더 누르세요.

- 버튼을 한번 눌러 표시부에 "RPT OFF"를 선택하세요.
- 버튼을 누름에 따라 **RPT 1** → **RPT ALL** → **RPT OFF**가 반복 선택됩니다.





CD의 다양한 기능




선택/고속탐색 버튼

● 고속 탐색

재생중 **⏮/⏪, ⏩/⏭**(고속탐색) 버튼을 계속 누르세요.


- **⏩/⏭** 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고, **⏮/⏪** 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아옵니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

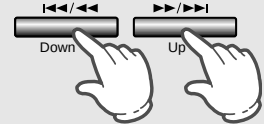

● 선택(다른곡을 선택하려면)

재생중 **⏮/⏪, ⏩/⏭**(선택) 버튼을 짧게 누르세요.

- **⏩/⏭** 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, **⏮/⏪** 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.
- 정지상태에서 **⏩/⏭** 버튼을 누르면 2번곡이 재생되고, **⏮/⏪** 버튼을 누르면 마지막 곡이 재생됩니다.

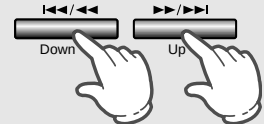


● Shuffle 기능

Shuffle 버튼을 누르세요.

- CD가 재생중이거나 정지시 이 버튼을 누르면 CD에 수록된 곡을 아무곡이나 선택해 재생 시킵니다.

해제하려면


정지 또는 Function(기능선택)버튼을 누르세요.

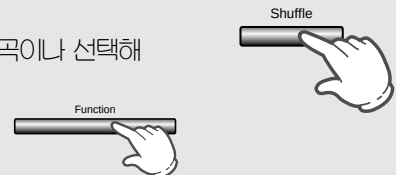

● Intro 기능

Intro 버튼을 누르세요.



- 이 기능은 CD에 수록된 전체곡의 내용을 빠르게 알 수 있는 편리한 기능입니다.
- CD가 재생중이거나 정지시 이 버튼을 누르면 CD에 수록된곡의 순서대로 곡의 첫 부분을 약 10초간 재생한 후에 다음곡이 재생됩니다.
- 곡이 전부 재생된 후에는 자동 정지 됩니다.





프로그램 기능

- 가장 먼저 듣고 싶은 곡을 첫번째에 그 다음에 듣고 싶은 곡을 두번째에 기억시켜 보세요.
- 곡 순서를 자유롭게 바꿔 최대 24개까지 프로그램 시킬수 있습니다.

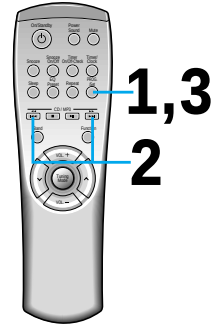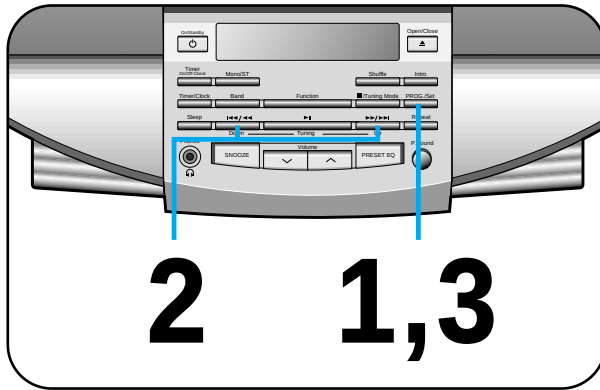


1 정지상태에서 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 표시부에 "POI ---" 표시가 나타납니다.


(보기) **POI** ---

프로그램 프로그램순서 곡 선택번호




프로그램 기능을 해제하려면

- 재생중에는 ■(정지) 버튼을 2회 누르세요.
- 정지상태에서는 ■(정지) 버튼을 1회 누르세요.
- Open/Close(열림/닫힘) 버튼을 누른후 디스크를 교환할 경우에는 프로그램된 것이 지워집니다.




2 ⏮/⏪, ⏩/⏭(선폭) 버튼을 눌러 곡을 선택하세요.

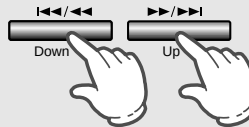


3 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 선택한 곡이 입력되었습니다.
- 최대 24곡까지 프로그램이 가능합니다.




프로그램된 곡을 수정하고자 할때

- STOP 상태에서 PROG./Set 버튼을 눌러 수정하고자 하는 채널을 선택 하신후 ⏮/⏪, ⏩/⏭ 버튼을 이용하여 곡을 선택하고 PROG./Set 버튼을 누르면 수정된 곡이 입력됩니다.



4 프로그램된 것을 확인하고자 할 때



- PROG./Set 버튼을 누르세요.
- 누름에 따라 프로그램된 곡의 선택 번호가 표시부에 나타납니다.






현재시각을 맞추려면

현재시각을 맞춰 두면 언제든지 시각을 볼 수 있으며, 켜지는 시각, 꺼지는 시각을 예약할 수 있습니다. (다른 기능 사용중에도 현재시각을 맞출 수 있습니다.)

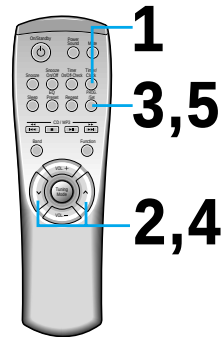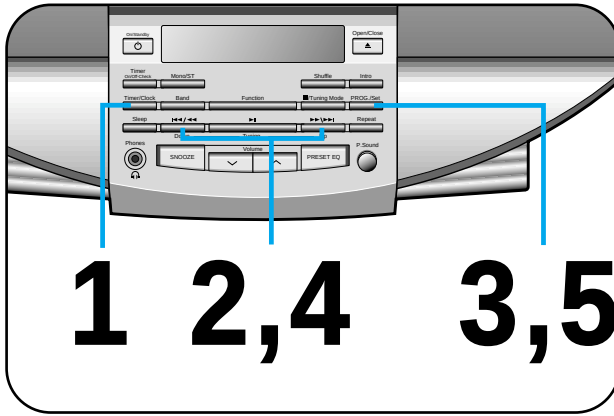


1 Timer/Clock(타이머/시각) 버튼을 누르세요.

- Timer/Clock 버튼을 누름에 따라 표시부에 --- : --- → CLOCK → 해제가 반복 선택됩니다.
- 현재 시각이 입력되지 않은 상태에서는 표시부에 현재시각이 “--- : ---”로 표시되며, TIMER는 나타나지 않습니다.
- 표시부에 “CLOCK”이 표시되게 한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.

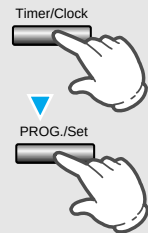


2 <<</<<, >>>/>>> 버튼을 사용하여 시간을 맞추세요.

- 표시부의 “시” 표시가 깜박이면 <<</<<, >>>/>>> 버튼을 눌러 시간을 맞추세요.
- 리모컨에서는 ∇/△ 버튼을 사용하시면 됩니다.

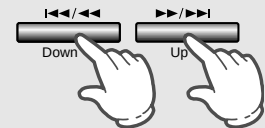


3 PROG./Set 버튼을 누르세요.

- 시간이 입력됩니다.




4 I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 분을 맞추세요.

- 표시부의 “분” 표시가 깜박이면 I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 눌러 분을 맞추세요.
- 리모컨에서는 ∨/∧ 버튼을 사용하시면 됩니다.

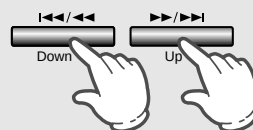

5 PROG./Set 버튼을 누르세요.



- 설정이 끝난 것입니다.
- 설정이 끝나면 TIMER 1 이 나타납니다. (TIMER를 맞추려면 13쪽을 참조하세요.)
- 현재의 시각이 7~8초간 깜빡일때까지 현재 시각을 맞추지 않으면 시각입력이 취소되니 주의하세요.
- 현재 시각이 취소되면 1~4번 순으로 다시 맞추세요.






자동으로 켜지게(꺼지게)하려면

- 켜지는 시각을 입력해두면 자동으로 전원이 켜지면서 선택된 기능이 동작을 하고 꺼지는 시각에 전원이 꺼집니다.
- 이 기능은 2개의 시간대를 기억 시킬수 있습니다.

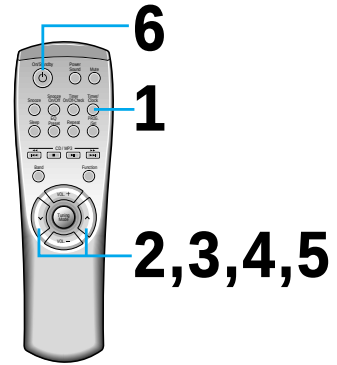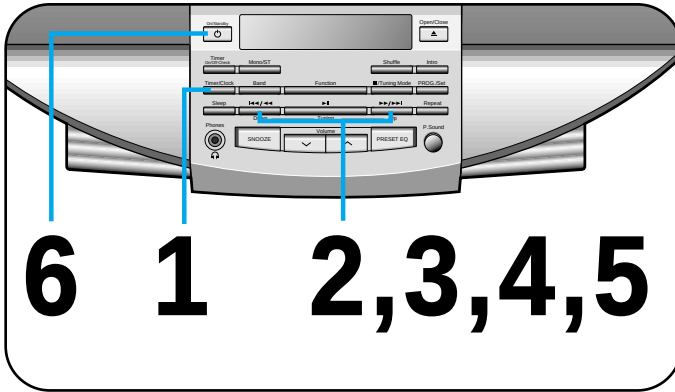


1 Timer/Clock(타이머/시각) 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 현재시각 → CLOCK → TIMER 1 → TIMER 2 → 해제가 반복 선택됩니다.
- 표시부에 TIMER 1 또는 TIMER 2 를 선택한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.




2 켜지는 시각(ON TIME)을 맞추세요.

- ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 시간을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 분을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.

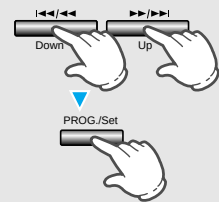


3 꺼지는 시각(OFF TIME)을 맞추세요.

- ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 시간을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ 버튼을 사용하여 분을 맞추고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- VOL XX 이 표시부에 나타납니다.

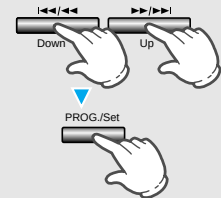


4 I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 눌러 음량을 조절하세요.

- PROG./Set 버튼을 누르세요.

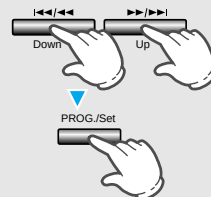


5 재생하고 싶은 기능을 선택하세요.

- I◀◀/◀◀, ▶▶/▶▶ 버튼을 누르세요.
 - 누름에 따라 FM → AM → CD 가 반복 선택됩니다.
FM 또는 AM을 선택 하였을 경우에는 주파수를 선택하세요.
 - PROG./Set 버튼을 누르세요.
 - TIMER1 설정이 끝나면 TIMER2 가 나타납니다.
- ※ 2~5번을 반복하면 "TIMER2"를 선택할 수 있습니다.

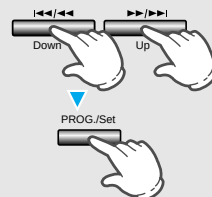

6 On/Standby(전원)을 꺼주세요.

- On/Standby(전원)가 꺼진 상태에서만 동작예약 기능이 동작 합니다.



Timer On/Off-Check 버튼

- 누름에 따라 표시부에 "⌚ 1 → ⌚ 2 → ⌚ 1 2 → 해제"가 차례로 나타납니다.
- Timer On/Off-Check 버튼을 길게 누르면 TIMER Check 모드로 전환됩니다.
- 타이머 기능을 동작 또는 해제 하실 때 사용하세요.



주의

- 정전이나 전원 코드가 뽑혀진 경우에는 현재 시각이 지워 지므로 현재 시각을 다시 맞추어야 됩니다.
- CD동작예약 켜짐시 CD가 없는 경우에는 TUNER로 자동전환 동작됩니다.



참고

- 윈고(WINGO)에 MP3 플레이어가 장착 되어 있더라도 MP3 플레이어는 타이머(Timer)동작을 할 수 없습니다.




Snooze 기능

Snooze기능은 시간을 아침으로 맞추어 놓으면 모닝콜 기능으로 사용할수 있습니다.
이제 짜증났던 아침잠에서 즐거운 음악과 함께 상쾌한 하루를 시작하세요.

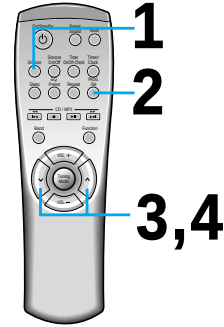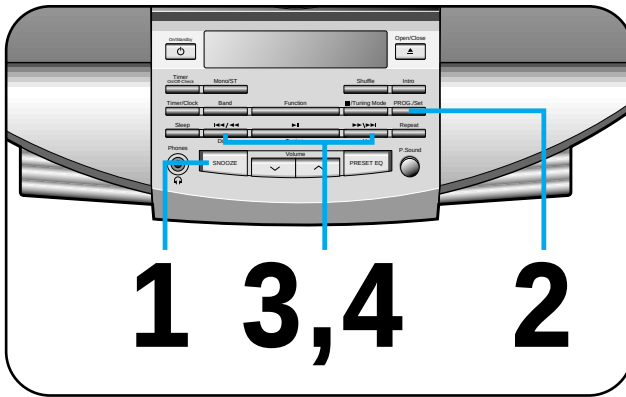

1 SNOOZE 버튼을 누르세요.

- SNOOZE 버튼을 2초이상 누르세요.
- 버튼의 램프가 점등되어 깜빡이며 표시부에 SNOOZE가 표시됩니다.

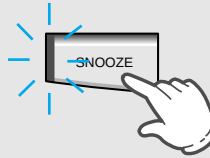


참 조

- On 상태에서 5분간격으로 음량이 5단계씩 커집니다.
- Snooze 기능은 30분 동작 후 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 길게 2초이상 누르면 다시 설정할 수 있는 상태가됩니다.




2 PROG./Set버튼을 눌러 켜지는 시각(ON TIME)을 맞추세요.

- PROG./Set 버튼을 누르면 시간이 깜빡입니다.
- I<</><<, >>/>>I 버튼을 눌러 시간을 맞추시고 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- 분이 깜빡입니다.
- I<</><<, >>/>>I 버튼을 눌러 분을 맞추시고 PROG./Set 버튼을 누르세요. VOL XX이 표시부에 나타납니다.



3 음량을 조절하세요.

- I<</><<, >>/>>I 버튼을 눌러 음량을 조절한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.




주의

- Snooze 동작중에는 다른 기능이 동작 되지 않으며, SNOOZE 버튼으로만 전원을 꺼지게 할 수 있습니다.
- 현재 시각이 맞추어 있을 때만 Snooze 기능이 설정 됩니다.
- Snooze 기능은 Timer 기능의 1 또는 2와 같은 시간대에는 설정이 되지 않습니다.

4 재생하고 싶은 기능을 선택하세요.

- I<</><<, >>/>>I 버튼을 누르면 FM → AM → CD가 반복 선택됩니다.
- 원하는 기능을 선택한 후 PROG./Set 버튼을 누르세요.
- 설정이 끝나면 SNOOZE 버튼에 불이 계속 켜집니다.




해제하려면

SNOOZE 버튼을 한번 더 누르세요.



Preset EQ 기능/P.Sound 기능

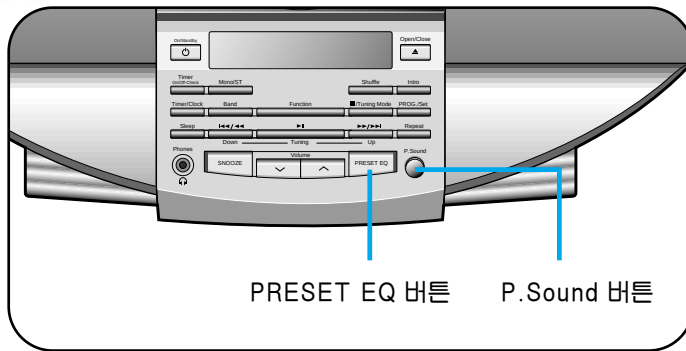

Power Sound 버튼
Preset EQ 버튼

PRESET EQ 기능

PRESET EQ 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 PASS(통과) → CLASSIC(클래식)
→ ROCK(록) → POP(팝)이 반복 선택됩니다.



클래식, 록, 팝 등 다양한 음악장르를 선택하실 수 있습니다.
분위기에 맞는 음장모드와 장르를 선택하여 음악을 감상해 보세요.

원고

P.Sound 기능

P.Sound 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 "P-SOUND"가 켜짐과 꺼짐이 반복 선택됩니다.



P.SOUND란?

베이스 증폭 및 고음과 저음을 2배로 향상 시켜주므로 보다 박력있고 실감나는 음을 감상할 수 있는 기능입니다.



Sleep 기능




Sleep 버튼

Sleep(취침예약) 버튼을 누르세요.

- 누름에 따라 90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF가 반복 선택됩니다.
- SLEEP 기능은 원하는 시간을 설정하면 그 시간에 전원이 자동으로 꺼집니다.

예) 45분을 설정한 상태에서 2분이 지난후 이 버튼을 한번 누르면 43분이 표시됩니다.
이때 한번 더 누르면 30분으로 바뀌어 원래 설정한 시간과 달라집니다.






MP3 플레이어를 WINGO로 들으려면

- MP3 플레이어를 왕고에 장착하면 왕고 본체와 리모컨에서 조정이 가능합니다.


MP3음악을 들을 때

1 MP3 플레이어에 음악파일이 들어있는 스마트 카드(Smart Card)를 그림과 같이 넣으세요.

- 상세한 사용방법은 13페이지 참조하세요.

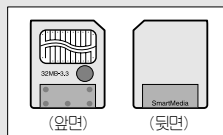

스마트 카드(Smart Card)

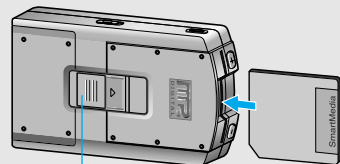


스마트 카드(스마트) 스위치

(올바른 방향으로 넣으세요.)

2 MP3 플레이어를 WINGO의 장착부에 꽂으세요.


- MP3 플레이어가 꺼꾸로 삽입되지 않도록 그림과 같이 MP3 플레이어의 동작부가 전면으로 향하도록 넣으세요.
- MP3 플레이어를 왕고에 삽입하면 왕고에서 동작이 가능합니다.

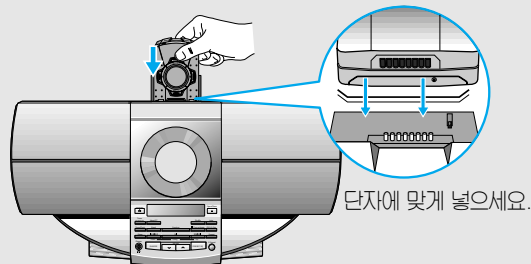

단자에 맞게 넣으세요.


3 Function(기능선택) 버튼으로 MP3를 선택하세요.

- 자동으로 재생됩니다. (자동으로 재생 안될시는 재생/일시정지(▶||)버튼을 누르세요.)




4 재생중 ◀◀/▶▶, ▶▶/▶▶ (선평) 버튼을 짧게 누르세요.

- ▶▶/▶▶ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고, ◀◀/▶▶ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.

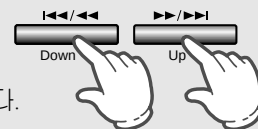

5 정지하려면

- 정지(■)버튼을 누르세요.



참고

- MP3 플레이어를 왕고(WINGO)의 장착부에 꽂은 후 왕고에서 조정이 안되시면 다시 재 삽입후 사용하세요.




지역별 방송 주파수

주파수 단위 : FM(MHz)

구 분		서울/경기	부산	대구	광주	대전	전주	마산/창원	춘천	강릉	원주	청주
F M	KBS 1	93.1	92.7	89.7	92.3	98.5	100.7	93.9	91.1	89.1	89.5	102.1
	KBS 2	89.1	97.1	101.3	90.5	102.1	96.9	91.7	99.5	98.9	95.5	90.9
	MBC	91.9	88.9	95.3	91.5	97.5	99.1	100.5	94.9	94.3	98.9	99.7
	MBC 표준	95.9	95.9	96.5	93.9		101.7					
	EBS	104.5	107.7	105.1	105.3	105.7	106.9	104.3	106.5	104.9	104.9	107.9
	TBS	95.1										
	AFKN	102.7	88.1									
	BBS	101.9										
	PBC	105.3										
	SBS	107.7										
	SBS 표준	103.5										
	경기	99.9										
	ARMY								96.7	92.5	96.7	
	CBS 표준	98.1	102.9	103.1	103.1	91.7			93.7			91.5

컴퓨터음악(MP3, SM3) 플레이어 MY-MP200

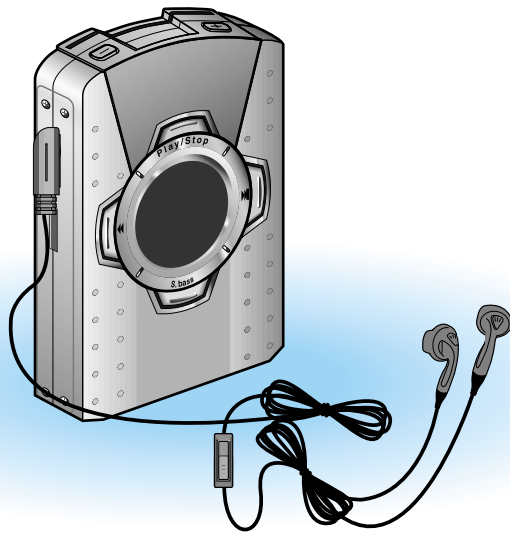




컴퓨터(PC)와 연결하기

1. 패럴렐 연결코드를 이용하여 MP3 플레이어와 PC를 연결하세요.
2. MP3 플레이어와 PC의 전원을 연결하세요.

PC.

MP3 플레이어

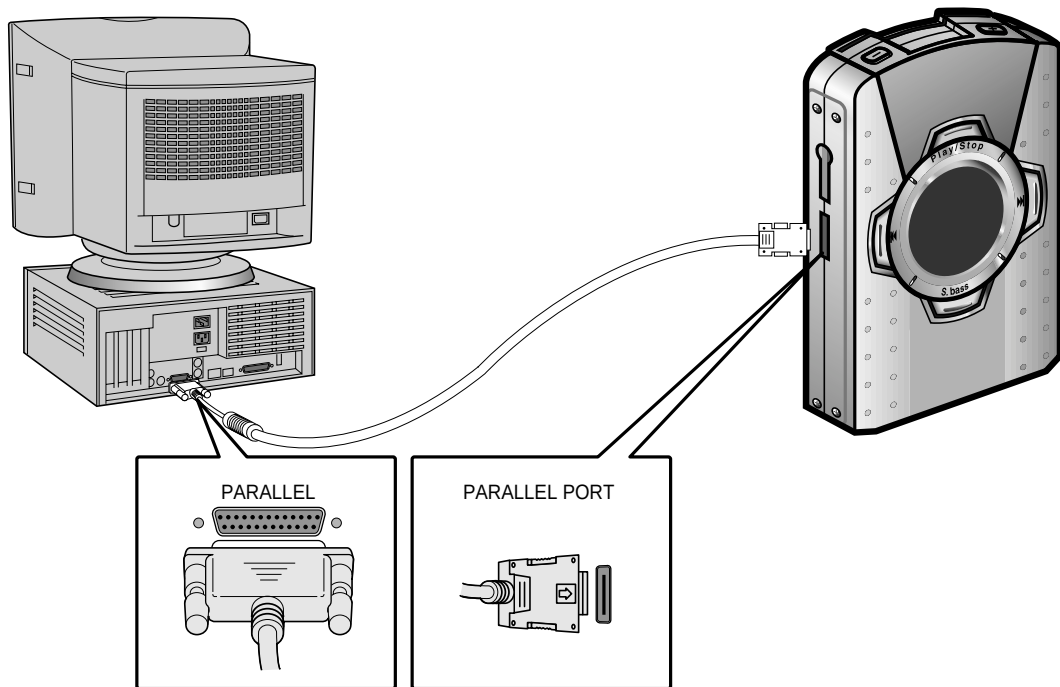

참고

- 본 제품 MP3 플레이어에 MP3파일(음악)을 내려받기 위해서는 반드시 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)에 패럴렐 포트가 있어야 합니다.
- 컴퓨터(PC) 패럴렐 포트에 프린터를 연결하여 사용하고 계시면 잠시 분리하시고 본 제품 MP3 플레이어의 패럴렐포트(PARALLEL PORT)에 연결하여 사용 하세요.
- 사용하시는 컴퓨터(PC)에 패럴렐 포트가 있지 않을 경우에는 컴퓨터(PC) 구입업체에 문의 및 설치바랍니다.
- MP3 플레이어내에 충전지/건전지가 방전이 되었을 경우에는 충전을 하시고 연결 하거나 왕고(Wingo)에 장착후 연결 사용 하세요.



컴퓨터(PC)에 프로그램 설치하기


MP3 플레이어에 MP3파일을 내려 받기 위해서는 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)에 제공된 부속품 CD-ROM 디스크에 있는 프로그램을 반드시 설치 해야 합니다.

- 프로그램 설치 및 사용을 효과적으로 하기 위해서는 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)에 아래사항이 필요 하오니 참조하시기 바랍니다.

- 팬티엄 90MHz 이상
- 윈도우 95/98.
- 20MB 이상 하드디스크 여유공간
- ECP가 지원되는 패럴렐 포트
- CD-ROM 드라이브
- 32MB RAM 이상

1 부속품 중 설치 소프트웨어 CD를 사용하고 계시는 컴퓨터(PC)의 CD-ROM 드라이브에 삽입하시고, 아래 화면의 “NEXT” 버튼을 누르세요.

- MP3 플레이어 설치 프로그램이 자동으로 실행됩니다.
- 자동으로 실행되지 않을 경우에는 파일 검색기로 setup.exe 파일을 찾아 더블 클릭 하시면 프로그램이 실행됩니다.
- 다른 디렉토리에 설치하고자 하실 경우에는, Browse 버튼을 눌러서 선택하세요.

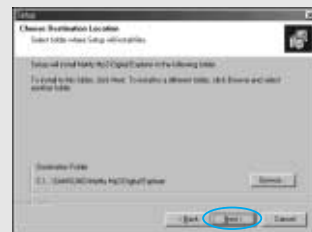

2 프로그램 아이콘 설치 경로를 확인하여 주세요.

- 아이콘이 자동으로 생성됩니다.



3 설치 과정이 끝나면 Finish 버튼을 클릭하여 설치를 완성하세요.



참고

소프트웨어 CD는 잘 보관해야 하며 만약, 분실했을 경우나 최신버전으로 업그레이드를 원할 경우 아래의 인터넷 사이트에서 다운로드 받으시길 바랍니다.

MP3 플레이어 인터넷 사이트
<http://www.wingo.co.kr>



프로그램 사용전 준비

프로그램 사용전에 아래와 같이 설정 바랍니다.


- MP3음악 파일을 정상적으로 내려 받기 위해서는 사용하고 계시는 PC의 프린터 포트의 모드를 아래와 같은 방법으로 확인 및 변경해야 합니다.

1. 컴퓨터(PC)전원을 켜다.
2. RAM Test 화면이 나타날때 F2 Key나 Del key를 눌러 Set up 화면으로 이동한다.
3. Printer port를 설정하는 화면(Peripheral setting)으로 이동한다.
4. Printer port를 **ECP mode**로 변경한다.
5. Save(저장)하고 Rebooting(재시동)한다.

 PC와 Explorer “Enviroment → Options” 메뉴의 “ECP” 모드를 동시에 선택하여 사용하셔야 합니다.

프로그램 사용중 유의사항

- 왕고(WINGO)의 CD 또는 TUNER를 침취하면서도 MP3파일을 정상적으로 Download 받을 수 있습니다.
- 프로그램 사용중에 전원차단 및 케이블이 분리 되었을 때에는 치명적인 오류가 발생하므로 유의하시기 바라며, 만약 위의 경우가 발생하였을 경우에는 PC 및 MP3 플레이어를 재시동(Rebooting)바랍니다.
- 파일을 Download 및 Upload 중에 다른 윈도우(Window)창으로 이동하면 오류가 발생할 수 있습니다.

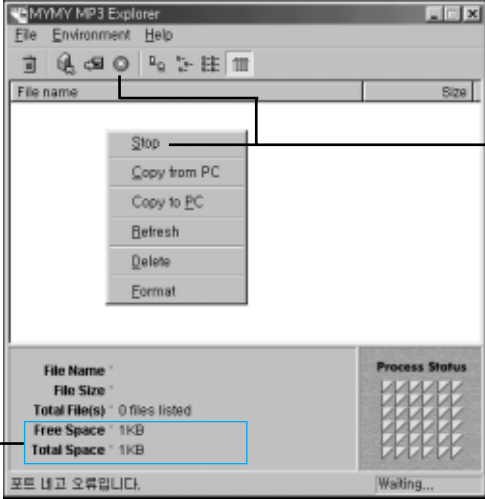

파일을 Download 및 Upload 중 정지 시키시면 오류가 발생할 수도 있습니다.

“Refresh” 메뉴를 선택하여 프로그램의 재연결 및 초기화 하시기 바랍니다.

내려 받을 수 있는 용량을 보여 줍니다.

참고

- 본 제품은 내려 받을 수 있는 용량이 16~32MByte로 MP3음악의 용량에 따라 내려 받을 수 있는 파일 수량이 제한 됩니다.



MP3 Explorer 프로그램 사용하기

파일을 본제품에서 PC로 복사합니다.

선택된 파일을 지웁니다.
(Delete)

파일창 화면 위에서
마우스의 오른쪽 버튼을
누르면 메뉴창이
나타납니다.

프로그램 연결상태를
보여줍니다.



파일을 PC(컴퓨터)에서 본제품으로 복사합니다.

현재의 작업을 중지합니다.

파일창의 파일 보는 방법을 선택합니다.

현재 MP3 플레이어에
저장되어 있는 파일의
상태를 보여줍니다.

파일 전송시 파일 전송
상태를 보여줍니다.

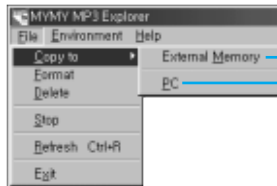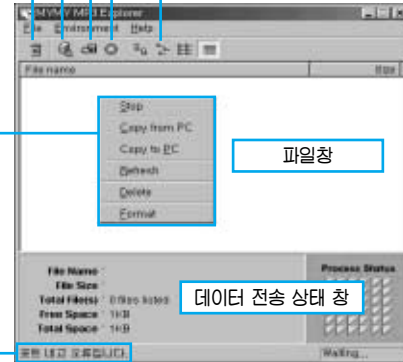

파일을 PC(컴퓨터)에서 본제품의 Smart
Card로 복사합니다.

본제품에서 PC(컴퓨터)로 파일을 복사합니다.


현재 선택된 파일을
지웁니다.

모든 일을 끝내고
프로그램을 종료합니다.

본제품의 Smart Card의 내용을 모두 지웁니다.

현재 진행중인 작업을 중지시킵니다.

PC와 본제품(PC)의 최신내용을 보여줍니다.

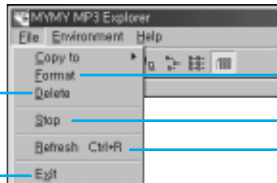


Option 화면으로
이동을 합니다.

현재 프로그램 내에 있는 글자를 조절합니다.

파일창에 있는 파일의 표시방법을 변경합니다.

SM3 파일을 재생하기 위해 SecuMAX key파일을 저장합니다.

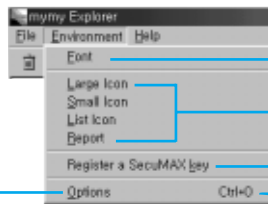


사용안함
최초 연결시 대기시간

PC로 데이터를 읽을 때

본제품으로 데이터를
쓸 때

파일을 지울 때

사용안함

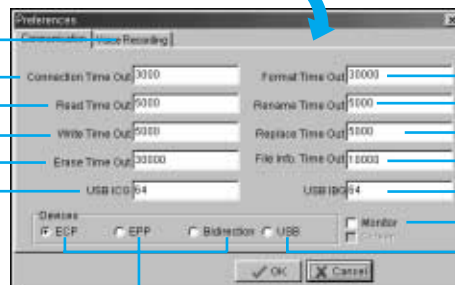

본제품의 내용을 모두 지울 때

파일이름을 변경할 때

파일위치를 변경할 때

파일정보를 읽어올 때

사용안함

사용안함

사용안함

보유하신 PC의 프린터 포트의 모드
설정과 동일하게 선택바랍니다.
(일반적으로 "ECP" 모드 선택)


※ **Communication:** Error 발생시 "대기시간"을 설정합니다.
단위는 mili second 입니다. (1초=1000 mili second.)



MP3 Explorer 프로그램 사용하기

PC(컴퓨터)에서 본 제품으로 파일을 전송할 때 (Download)


- 1 MP3 플레이어 Explorer를 실행 하세요.
- 2 File → Copy to → External Memory 버튼을 선택하세요.
(또는, 화면상의  버튼을 눌러도 됩니다.)
- 3 PC(컴퓨터)파일창에서 마우스의 왼쪽 버튼이나, (ins)키를
이용해서 전송받을 파일을 선택하세요.
- 4 “열기(O)” 버튼을 눌러 복사하세요.

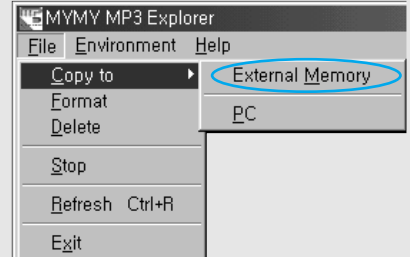

본 제품에서 PC(컴퓨터)로 파일을 전송할 때(Upload) : MP3 파일 제외


• 저작권법에 접촉이 되어 MP3 파일등 오디오 파일을 PC로 전송할 때 제한하고 있습니다.

- 1 본 제품의 파일창에서 마우스의 왼쪽 버튼이나,
(ins)키를 이용해서 전송 하고자 하는 파일을 선택 하세요.
- 2 File → Copy to → PC 버튼을 선택 하세요.
(또는, 화면상의  버튼을 눌러도 됩니다.)
- 3 PC(컴퓨터)에 저장하고자 하는 디렉토리를 선택하고
“저장(S)” 버튼을 누르세요.

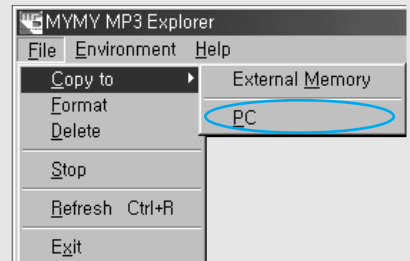


파일을 지울 때

- 1 본 제품의 파일창에서 마우스의 왼쪽 버튼이나,
(ins)키를 이용해서 지우고자 하는 파일을 선택하세요.
- 2 File → Delete 버튼을 누르면 선택된 파일이 지워집니다.
또는 화면상의  버튼을 누르면 선택된 파일이 지워집니다.

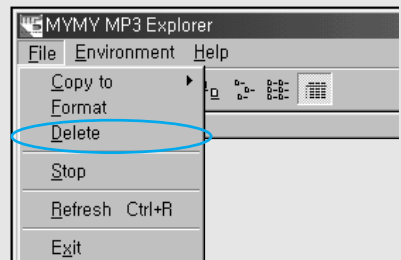

포맷하기 (본 제품내에 있는 모든 파일을 지울 때)


- 1 File → Format 버튼을 누르면
본 제품내의 모든 파일이 지워집니다.

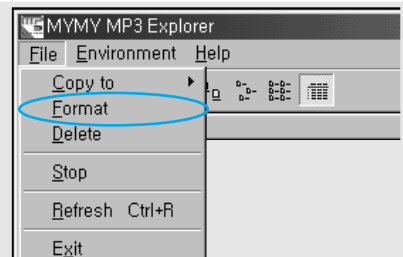



컴퓨터 음악(MP3) 재생 하고 싶을때

- PC에서 듣고자 하시는 MP3 음악파일을 내려받은 후 사용하기 바랍니다.

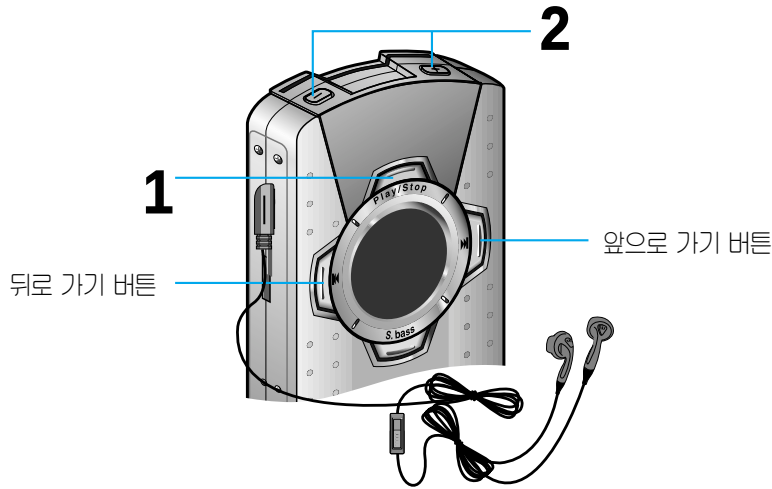

1 Play/Stop버튼을 눌러 전원을 켜세요.

- MP3 음악이 자동으로 재생됩니다.

2 이어폰 연결 후 음량을 조절 하십시오.

- 이어폰 중간에 있는 음량조절기로도 음량조정이 가능 합니다.

MP3음악을 정지 및 전원을 끄고자 할 경우

- 재생중 “Play/Stop” 버튼을 짧게 누르면 정지됩니다.
- “Play/Stop” 버튼을 길게(2초 이상) 누르면 전원이 꺼집니다.

☞ 정지상태에서 얼마간(1분 30초 이상) 사용하지 않을 경우에는 자동으로 전원이 꺼집니다.

재생중 다음 곡을 듣고 싶을 때에

- “앞으로 가기 버튼”을 눌러 원하는 곡(File)을 선택하십시오.

☞ PC-8 페이지 참조.

MP3음악을 다시 재생하고자 할때

- 정지 상태에서 “Play/Stop” 버튼을 누르세요.

☞ 전에 MP3음악의 정지 되었던 곳에서 부터 다시 재생이 됩니다.

☞ 건전지 교체로 인하여 전원이 완전히 차단 되었을 경우에는 1번곡 처음부터 재생이 됩니다.

재생중에 뒤 곡을 듣고 싶을때에

- “뒤로가기 버튼”을 눌러 원하는 곡(File)을 선택하십시오.

☞ PC-8 페이지 참조.



SM3 파일을 재생하고 싶을때

- SM3파일을 듣기 위해서는, 우선 여러분이 PC통신 또는 인터넷에서 다운받으신 키파일을 본제품에 등록시켜 주셔야 합니다.

시큐맥스(SecuMAX)키 등록

1 PC 통신 또는 인터넷을 통하여 키파일을 내려받기(Download)를 합니다.

- 키파일을 다운받는 방법은 SecuMAX로 MP3서비스를 제공하는 각 PC통신사나 인터넷 사이트를 참조하십시오.
 - PC 통신사: 천리안, 유니텔
 - 인터넷 사이트: - www.worldmusic.co.kr
- www.musicmart.co.kr




위 사항은 웹사이트를 운영하는 음반사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

2 Explorer 프로그램을 실행한 후 [Environment] → [Register a SecuMAX key]의 메뉴를 선택하세요.



3 자신이 저장한 디렉토리를 찾아가서 마우스로 키파일을 선택 후 열기 버튼을 누르세요.

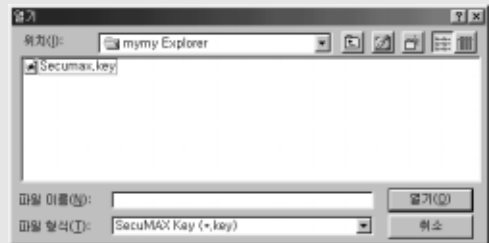

4 PC에서 듣고자 하는 SM3 음악파일을 내려받은 후, 앞페이지 MP3 재생방법과 동일하게 사용하세요.

- 내려받을 SM3파일과 'Register & Secu MAX key'가 일치하여야만 SM3파일이 재생됩니다.




참고

- SM3파일이란 저작권 보호를 위하여 SecuMAX라는 기술로 암호화 되어 있는 MP3파일을 말합니다.




특수 기능

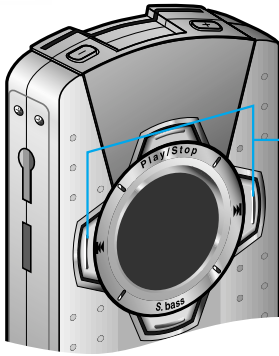

고속탐색/선편곡버튼

REPEAT(1/ALL)버튼

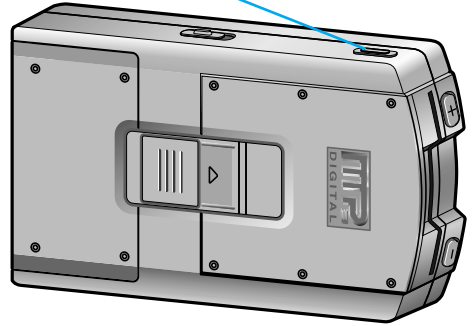

고속탐색

재생중 ►►, ◀◀ 버튼을 계속 누르세요.

- ►► 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 지나가고,
◀◀ 버튼을 계속 누르고 있으면 곡이 빠르게 되돌아 갑니다.
- 누르고 있던 손을 떼면 정상으로 재생됩니다.

선편곡(다른곡을 선택하려면)

재생중 ►►, ◀◀ 버튼을 짧게 누르세요.

- ►► 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 다음곡이 재생되고,
◀◀ 버튼을 짧게 누르면 재생중인 곡의 처음으로 돌아가 다시 재생됩니다.

REPEAT (반복) 기능

REPEAT(반복) 버튼을 눌러 “REPEAT”, “REPEAT ALL”을 선택할 수 있습니다.

현재 곡을 반복 청취하실때

- REPEAT(반복)버튼을 눌러서 액정표시판에 “REP” 문자가 켜지도록 하세요.

모든 곡을 반복 청취하실때

- REPEAT(반복)버튼을 다시한번 눌러서 액정표시판에 “REP ALL” 문자가 켜지도록 하세요.

반복기능을 해제 하려면


- REPEAT버튼을 한번 더 눌러 액정 표시판에 “REP ALL” 글자를 사라지게 하세요.

참고

- MP3 음악파일을 들으면서 중후하고 박진감 있는 저음을 감상할 수 있습니다.



특수기능

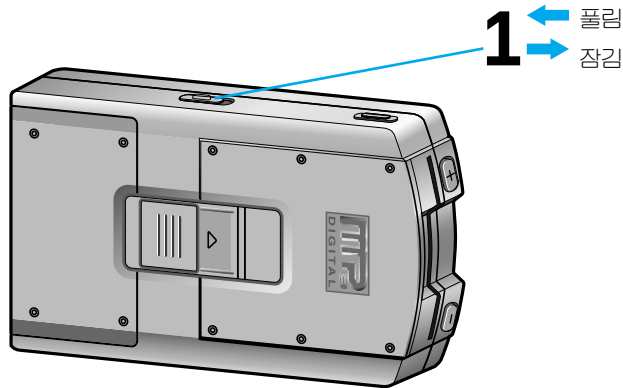

잠금 기능

1 HOLD(잠금)스위치를 잠금위치로 하세요.

- 잠금기능은 다음과 같은 경우에 사용하십시오.

1) 재생중 “잠금” 위치에 놓으면 잘못하여 다른 조작버튼이 눌러져도 다른 상태로 동작이 변하지 않습니다.

※ 본제품을 사용하지 않는 상태로 가방에 넣어 다니실때는 “잠금” 위치에 두십시오. 잘못하여 조작버튼이 눌러져도 전원이 켜지지 않습니다. (이 기능을 사용하면 건전지를 아끼실 수 있습니다.)

참고

본체잠금스위치 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.

잠금스위치 위치	작동기능 여부
풀 림	작동됨
잠 김	작동안됨



본체잠금스위치가 “잠금” 위치에 있을 때 본체 버튼을 누르면 “Hold” 문자가 깜박이며 누른 버튼 동작이 되지 않습니다.

SBS(중저음) 기능

- 중후하고 박진감있는 저음을 감상할 수 있습니다.
예) 중저음을 켜고자 할때

1. S.bass(중저음) 버튼을 누르면 “SBS” 표시가 켜집니다.
2. 중저음 기능을 끄고자 할때는 S.bass(중저음) 버튼을 한번더 눌러 “SBS” 표시가 사라지게 하십시오.



인터넷, PC통신 MP3관련 주소

- 인터넷 사이트 및 PC통신에서 유료 및 무료로 MP3파일을 내려 받을 수 있으며, MP3에 관련된 최신기술과 소프트웨어에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 아래의 사이트 주소는 해당 사이트 업체의 사정에 따라변경될 수 있습니다.

인터넷 사이트

M4you.com	(http://www.m4you.com)
월드뮤직	(http://www.worldmusic.co.kr)
MP3.com	(http://www.mp3.com)
MP3now.com	(http://www.mp3now.com)
에듀넷	(http://www.edunet.co.kr)

PC 통신

유니텔	GO MP3	온라인 뮤직뱅크
	GO MP3M	MP3 뮤직채널
	GO MRADAR	뮤직레이다
천리안	GO MP3	온라인 뮤직뱅크
하이텔	GO MBANK	온라인 뮤직뱅크
나우누리	GO MRADAR	뮤직레이다
	GO MP4U	뮤직파라다이스

제 품 보 증 서

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입대리점으로 연락하세요.
(대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에,
피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

오디오(스테레오)의
제품 보증기간은 1년
부품 보증년한은 8년
입니다.

제 품 명	삼성 WINGO(윙고)	모 델 명	S-P2400(S-2400/MY-MP200)
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

무료서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

	소비자 피해유형	보상내용	
		보증기간이내	보증기간이후
	구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 현금	
	구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 현금	유료수리
수리 불 가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 현금	정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 현금	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 현금

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 제품 기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	2회부터 유료
● 외부안테나 및 유선신호 관련 서비스 요청시	
● 판매점에서 제품을 부실하게 설치해 주어 재설치시	1회 무료
● 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시 (팩스밀리, 프린터)	
● 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시	
● 구입시 판매조건이 고객이 설치하게 된 제품의 재설치 요청시	1회부터 유료
● 헤드세척에 의한 서비스건	
● 소비자 설치 미숙으로 재설치시	
● 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명시	

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 항부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자 대리점이나 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시
(예) 110V 제품을 220V 전원에 사용한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(배터리, 형광등, 헤드, 진동자, 램프류, 필터류, 토너, 드럼, 리본 등)

SAMSUNG

삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



메모

A large rectangular area with a black border and rounded corners, containing horizontal dotted lines for writing.



메모

A large rectangular area with a black border and rounded corners, containing horizontal dotted lines for writing.




메모

A large rectangular area with a black border and rounded corners, containing horizontal dotted lines for writing.

삼성전자주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지

TEL: (0331)200-1114

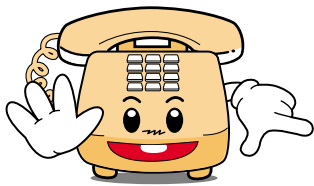

오디오 사용방법/설치가 궁금하세요?

080-200-4868 (무료)

상담시간 08:00~17:00 (월요일부터 금요일까지)

매월 2,4주차 토요일도 상담가능 합니다. (1,3주차는 휴무입니다.)

서비스센터 대표번호

전국 어디서나 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금하심점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000

부산 051-861-3000 080-051-3000



PC통신

PC통신 (삼성전자 기업 포럼)

GO SEC (유니텔, 천리안, 하이텔, 나우누리)



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



AS마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대해 국가기관인
국립기술품질원이 품질을 보증하는 인증마크입니다.